

# ZAŽEHLOVACÍ FÓLIE R0205 NA BÍLÁ BAVLNĚNÁ TRIČKA PRO INKOUSTOVÉ TISKÁRNY

**DŮLEŽITÉ :** nepoužívejte zažehlovací fólie pro inkoustové tiskárny v tiskárnách laserových, můžete si způsobit trvalé poškození válců.

## Co potřebujete:

- zažehlovací fólii R0205 (skladujte fólie v originálním balení v chladném a suchém prostředí), vyhněte se otiskům prstů na potahované straně, zkroucené ani přeložené listy nepoužívejte
- inkoustovou tiskárnu
- žehličku a rovný, pevný a teplotě odolný povrch např. kartónovou podložku ( nepoužívejte žehlicí prkno)
- vybraný motiv, který si chcete nažehlit
- vhodnou textilii (jako např. bílé nebo pastelově zbarvené bavlněné tričko apod.)

## 1. Tisk

- tisková strana je ta, která nemá **červenou mřížku**
- tiskněte obrázek v zrcadlovém pohledu (obr. 1), 1. tisk si vyzkoušejte na normální papír pro ověření předlohy (pokud vaše tiskárna neumožňuje tisknout zrcadlově, je nutné použít software, ve kterém otočíte váš obrázek)
- doporučujeme používat podávání jednotlivých listů (obr. 2), tiskněte pouze originálními inkousty doporučenými výrobcem Vaší tiskárny
- po vytištění nechejte tisk 5-10 min. zaschnout, poté vystříhnete obrázek tak, abyste kolem něj nechali bílý okraj 0,5-1cm (obr. 3), (pokud tisknete víc než jednu fólii, nedávejte archy na sebe, nechte je oddělené alespoň 10 minut, dokud potisk úplně nezaschne)
- rohy obrázku obstříhnete do obloučku, snížíte tím riziko odlepení obrázku během praní

**Rada:** Nejprve vytiskněte svůj motiv na standardní papír, aby jste zjistili, zda jsou barvy a rozměry v pořádku

## Obrazový postup při zažehlení

## 2. Přenos

- použijte nejvyšší kvalitu tisku \* další nastavení pro jednotlivé tiskárny viz níže
- textilii před zažehlením vyperte, tím odstraníte impregnační částice vedoucí ke špatné přilnavosti
- textilie by měla být 100% bavlněná, popř. plátno pro dosažení přirozených výsledků (nepoužívejte černé a tmavě zbarvené textilie)
- pokud barvy pouštějí, zredukujte inkoustovou hladinu (10-15 %)
- používáte-li **TEPELNÝ LIS** – doporučená teplota 174°C po dobu 20 sekund
- **zažehlení ŽEHLIČKOU** - žehlete na rovném, tvrdém povrchu (např. silném kartonu) **NEPOUŽÍVEJTE ŽEHLICÍ PRKNO**
- nahřejte žehličku ( bez napařování ) na maximum cca 5-8 min. – nepoužívejte cestovní žehličku
- je-li tkanina pomačkaná, před aplikací obrázku ji přežehlete a nechte vychladnout
- **OTESTUJTE SVOU ŽEHLIČKU!** Pokud zadní strana fólie začne během žehlení měnit barvu do tmavě žluta nebo hněda měli byste: a) pohybovat žehličkou rychleji přes fólii, b) zredukovat teplotu vaší žehličky nastavením na nižší stupeň, c) zredukovat čas zažehlování. Můžete otestovat žehličku tím, že přežehlíte list bílého papíru, pokud začne papír žloutnout, žehlička je příliš horká.

- obrázek přiložte na tkaninu lícem (motivem) dolů (obr. 4 + 5)
- nejdříve lehkým tlakem žehličky zafixujte obrázek v požadované pozici
- potom žehlete silnějším tlakem ( podélnými a příčnými rovnoměrnými pohyby **BEZ ZASTÁVEK** ), při žehlení tlače celou vahou svého těla (obr. 6 + 7)
- celkový čas žehlení závisí na velikosti motivu. Doporučujeme – žehlete motiv velikosti celé stránky 180 sekund, ½ str. 90 sekund, ¼ str. 30 sekund. U žehliček s napařovacími otvory je doba zažehlování delší.
- dobu zažehlení dodržujte – při kratší době fólie nepřilne k textilii, při delší době a za vysokého tlaku může dojít k zažloutnutí textilie
- **po zažehlení, nechejte obtisk vychladnout (cca 1 min), poté sejměte podkladový papír hladce**, rovnoměrným pohybem (obr. 8)
- obr. 9 – hotové tričko


## 3. Fixace

- je-li nažehlený motiv po vyprání narušený, opravte jej opětovným přežehlením přes podkladový nebo pečící papír
- stejný podkladový papír lze použít vícekrát, pokud není znehodnocen přebytečným inkoustem
- žehlení s podkladovým papírem zredukuje lesk obrázku a dodá vašemu motivu přirozený a příjemný vzhled. Položte podkladový papír na zažehlený motiv. Přežehlete tlakem 60 sekund pro velikost A4, 30 sekund pro poloviční velikost.
- nikdy nežehlete přes nepřekrytý obrázek.
- předtím, než odstraníte podkladový papír, nechejte ho úplně vychladnout.

## 4. Praní

- poprvé tkaninu vyperte až za 24 hod. po zažehlení, po praní ihned vytáhněte z pračky, sušte volně na vzduchu ( motivem dovnitř)
- tkanina nesoucí nažehlenou fólii se pere při teplotě max. 30°C
- perte vždy naruby, tkaninu můžete prát v pračce s ostatními tmavými textiliemi, a to v režimech s co možná nejchladnější vodou
- nepoužívejte agresivní prací ani bělicí přípravky
- použití sušičky se nedoporučuje
- nenoste tkaninu do čistíren, nečistěte obrázek chemikáliemi
- tkaninu a oděvy ukládejte složené na suchém a tmavém místě
- budete-li chtít po vyprání tkaninu žehlit, pak vždy z opačné strany než je váš obrázek
- bude-li to obrázek po několika praních vyžadovat, zafixujte jej opětovným přezehlením lící strany přes podkladový nebo pečící papír (obr. 10-13), po zažehlení nechejte obtisk opět vychladnout, poté sejměte zažehlovací papír

### **Obrazový postup při opravě obtisku**

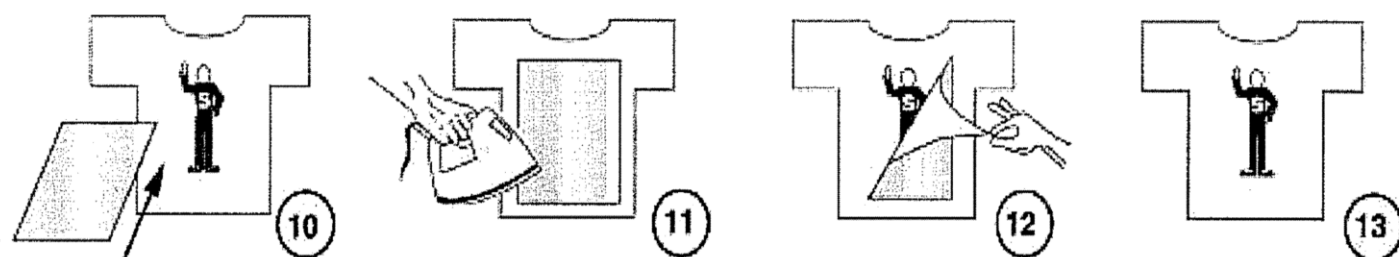

### **\* DOPORUČENÁ NASTAVENÍ TISKÁREN:**

	<b>EPSON</b>	<b>HP</b>	<b>CANON</b>	<b>LEXMARK</b>
<b>Typ papíru</b>	běžný papír	běžný papír	zažehl. fólie na trika	zažehl. přenosová fólie
<b>Kvalita tisku</b>	Fine kvalita 720/1440/2880 dpi	nejlepší	implicitní standardní nastavení	implicitní standardní nastavení
Rozšířené nastavení	Zrcadlový režim „reverse or mirror image“	Zrcadlový režim „reverse or mirror image“	Jas: Normální	Není uvedeno

Nastavení tiskáren se vztahuje k nejnovějšímu dostupnému ovladači tiskárny. Doporučená nastavení tiskárny jsou nastavena na dosažení optimální kvality tisku pro photo materiály. Pro různé typy použití jsou různá nastavení tiskáren. Tato zažehlovací fólie je speciální produkt a lehké odchylky v barvě jsou přípustná a v mezích specifikace.

### **Návod jak řešit problémové situace**

- Podkladový papír nejde sejmout – pro usnadnění odstranění, jemně přehněte tkaninu blízko okraje s nažehleným obrázkem
- Barvy pouštějí / rozpíjejí se – zredukujte množství inkoustu v tiskárně nebo fólie nevystavujte vlhkosti
- Zdá se, že se vytvořily praskliny na fólii nebo se odlepují okraje – dodržujte pečlivě přiložený návod – použijte tlak, správnou teplotu a čas zažehlení.
- Zažehlený motiv můžete znovu přezehlit překrytím nelepícího pečícího papíru nebo originálního podkladového papíru, který jste po zažehlení odstranili. Větší motivy potřebují delší čas zažehlení